Olasonic

薄型テレビ用スピーカー

TW-D5TV　取扱説明書

このたびは Olasonic 製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
正しく安全にお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みください。
お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

特長

TW-D5TV は Olasonic の高音質技術を活かし、「小型」「高音質」「省電力」を実現した薄型テレビ用スピーカーです。
これまでテレビの音質に満足できなかったお客様にも高音質でお楽しみいただけ、またテレビのイヤホン / ヘッドフォン端子に差すだけで誰でも簡単に高音質なテレビ音声をお楽しみいただけます。

接続および手順

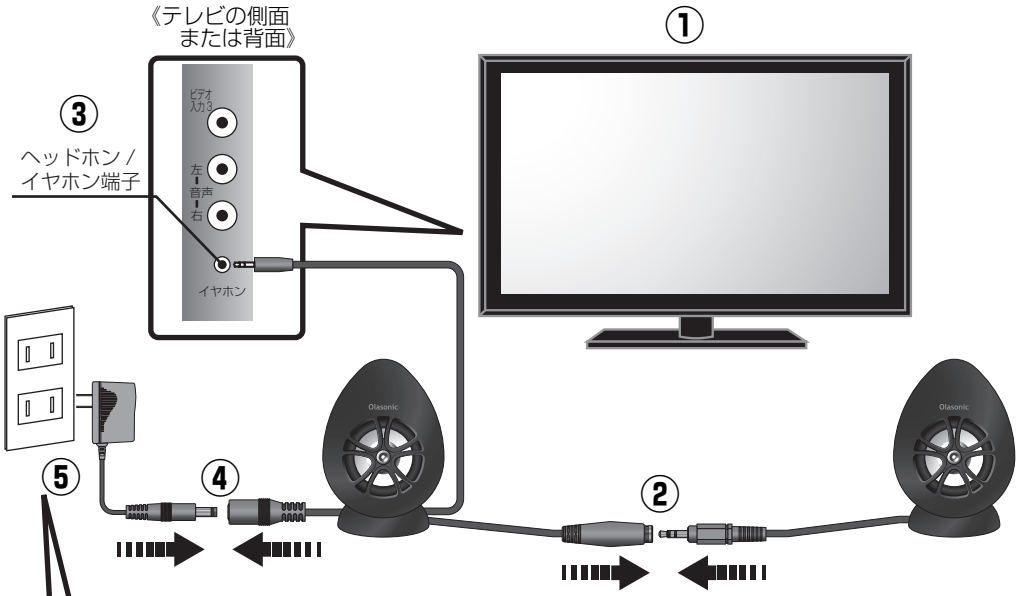

① テレビの音量を下げる。

② 右側スピーカーケーブルのプラグを左側スピーカーケーブルのジャックにしっかりと差し込む。ケーブルが３本ある方が左側スピーカーです。

③ 左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグをテレビのイヤホン / ヘッドホン端子にしっかりと差し込む。

> イヤホン / ヘッドホン端子は、メーカーによって音声出力 / イヤホン / ヘッドホーン端子 / 🎧 など記載方法が違っています。
> 詳しくはテレビの取扱説明書をご確認ください。

④ 左側スピーカーの AC 電源アダプター用ケーブルのジャック部を AC 電源アダプターのプラグ部にしっかりと差し込む。

⑤ AC 電源アダプターをコンセントにしっかりと差し込む。

> 全ての接続をした後に AC 電源アダプターをコンセントに繋いでください。

> 左側スピーカーのスピーカーケーブルのジャックにオーディオケーブルのプラグを差さないでください。ノイズが出る場合があります。

使い方

1. テレビの電源を入れ、お好きな番組を選択する。
   本機のスピーカーからテレビの音声が出力されます。
2. ご使用のテレビのリモコンの VOL ボタンを使って、お好みの音量でお楽しみください。
3. テレビの電源をオン / オフすると、本機は自動的に電源をオン / オフします。
   本機には電源スイッチはありません。

● テレビによっては、テレビの電源オンまたは電源オフ時にノイズが発生する場合があります。

付属品の確認

AC 電源アダプターなどの付属品があります。箱から出したら付属品が全てそろっているか確認してください。付属品が足りないときや破損しているときは、お買い上げ店または Olasonic サポートセンターへご連絡ください。

□AC 電源アダプター (TW-AC2)　　□取扱説明書 (保証書付き) (本書)

故障かな？と思ったら

下記の表にて、問題が解決できなかった場合は、サポートセンターにご連絡ください。

症状	原因	対応
音が出ない。	電源アダプターが正しく接続されていない。	電源アダプターを正しく接続してください。
	左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグがテレビのイヤホン / ヘッドホン端子に差さっていない。	左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグをテレビのイヤホン / ヘッドホン端子に差してください。
	テレビのイヤホン / ヘッドホン端子に差してある左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグが抜けかかっている。	オーディオケーブルのプラグをテレビのイヤホン / ヘッドホン端子にしっかり差し込んでください。
	テレビの音量が最小になっている。	テレビの音量を調整してください。
	テレビの音量が MUTE（消音）になっている。	テレビの音量の MUTE（消音）を解除してください。
	テレビの［音声出力設定］が「オフ」になっている。	テレビの［音声出力設定］を「オン」にしてください。
音量を調整できない	テレビの［音声外部出力設定］が「固定」になっている。	テレビの［音声外部出力設定］を「可変」にしてください。
片方のスピーカーから音が出ない	テレビのイヤホン / ヘッドホン端子に差してある左側スピーカーのオーディオケーブルのプラグが最後まで差さっていない。	オーディオケーブルのプラグをテレビのイヤホン / ヘッドホン端子にしっかり差し込んでください。
	右側スピーカーケーブルのプラグが左側スピーカーケーブルのジャックに最後まで差さっていない。	右側スピーカーケーブルのプラグを左側スピーカーケーブルのジャックにしっかりと差し込む。
音がひずむ	テレビの音量を上げすぎている。	適度な音量にしてください。

仕様

型番	TW-D5TV
オーディオ入力	オーディオイン（φ3.5 ステレオミニプラグ）
アンプ出力	１０W+１０W（ダイナミックパワー）
アンプ方式	スーパーチャージド・ドライブ・システム（SCDS）方式
周波数特性	80Hz ～ 20,000Hz
スピーカーユニット	Φ50mm コーン型フルレンジ
スピーカーマグネット	Φ55mm 高能率フェライトマグネット
パッシブラジエーター	Φ45mm 発泡ウレタン
電源	AC 電源アダプター：入力　AC100V（50Hz/60Hz）
	：出力　DC5.9V 2A
消費電力	待機時 /0.3W 以下、 最大出力時 /2.5W 以下
外形寸法	87mm(W) x 119mm(H) x 87mm(D)
重量	760g(AC 電源アダプターを含まず）
付属品、同梱品	AC 電源アダプター、取扱説明書（保証書付き）

※仕様、および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

⚠ 警告及び注意

1. 異常、故障時は直ちに使用を中止し、お買い上げ店または Olasonic サポートセンターへご連絡ください。
2. 付属の AC 電源アダプター以外は使用しないでください。
   AC 電源アダプターの電源電圧は AC100V です。
3. 濡れた手で AC 電源アダプターに触れないでください。感電する危険があります。
4. 長時間ご使用にならないときは AC 電源アダプターをコンセントから抜いてください。
5. 本機を分解しないでください。故障の原因になります。内部の点検や修理のときはお買い上げ店または Olasonic サポートセンターへお問い合わせください。
6. 本機を下記の場所に置かないでください。
   (ア)　浴室、(イ) 海岸、(ウ) 水辺、(エ) 雨や霧がかかる所
7. ケーブルのプラグとジャックは最後まで確実に差し込んでください。
8. ケーブルのプラグとジャックを抜く時にはケーブルを引っ張らないでください。
9. 不安定な場所には置かないでください。
10. ベンジン、シンナーなどで外装を拭かないでください。
11. スピーカーユニットを指などで触らないでください。

お問い合わせ窓口のご案内

・お客様から寄せられるよくあるご質問をOlasonicホームページ内の「よくある質問(FAQ)」にまとめておりますので、ご参考にしてください。
http://www.olasonic.jp/faq.html

・Olasonic サポートセンター
メール：support@twa.co.jp
電話：03-6303-9814　受付日 : 月～金曜日 (祝日及び弊社の休業日を除く)
受付時間 :10:00～17:00

保証書

品番	TW-D5TV
シリアルナンバー	
お客様	お名前
	ご住所　〒 TEL
販売店	販売店名・住所・TEL
保証期間	１年
お買い上げ年月日	年　月　日

保証規定

1）保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
万一保証期間内で故障がありました場合は無償修理いたしますので、保証書を製品に添えて弊社までお送りください。
2）次のような場合は保証いたしかねます。
また保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
①保証書をご提示いただけない場合。
②保証書にご購入日が確認できる証明書（レシート・納品書など）、または販売店発行の日付の印刷された保証シールが貼っていない場合。
③所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
④お客様ご自身による改造または修理があると判断される場合。
⑤故障の原因が取扱い上の不注意によると判断される場合。
⑥天変地異、並びに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
⑦輸送途中の事故による故障及び損傷
3）保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
4）修理依頼品を郵送、または持参される場合の料金及び諸掛かりはお客様のご負担となります。
5）保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は弊社までお問合せください
6）保証書は日本国おいてのみ有効です。

Towa 株式会社 東和電子
TowaElectronics
東京都品川区西五反田7-18-2 ワッティービル 4F
TEL: 03-6303-9814
受 付 日 ：月～金曜日(祝日および弊社の休業日を除く)
受付時間：10:00～17:00
mail　support@twa.co.jp
URL　http://www.olasonic.jp/

070-0001-01